



Guia d'utilització de la gravadora de veu Sony ICD-PX333

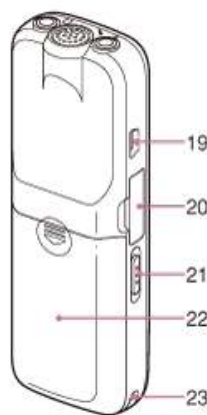

Característiques tècniques:

- Enregistrament/reproducció de mp3.
- Gravadora de veu digital de 4 GB memòria.
- Ranura de targeta de memòria microSD.
- Captura àudio d'alta qualitat amb claredat cristal·lina i escolta-ho a través de l'altaveu frontal de 300 mW.
- Temps d'enregistrament amb la memòria incorporada: màxim de 1073 hores en manera LP (mp3 a 8 kbps).
- Selecciona el tipus d'enregistrament que desitges capturar (música, reunió, entrevista, dictat) per a una configuració optimitzada.
- Reducció de soroll intel·ligent.
- Marca de pista: afegeix diversos marcadors a cada enregistrament i desplaça't entre ells durant la reproducció.
- Pantalla LCD.
- Entrades: Micròfon · Auriculars · USB.
- Dimensions: 37,5 X 114 x 20,9 mm.
- Funciona amb 2 piles AAA **(no subministrades amb el lloguer)**.

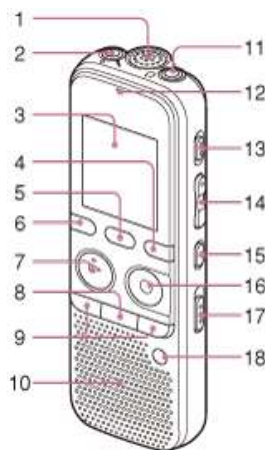

- 1 - 2. Micròfon incorporat
3. Visor
4. Botó Display/Menu
5. Botó Scene
6. Botó carpeta
7. Botó play/stop - Enter
8. Botó parada
9. Botó revisió/ retrocés i recerca/ avançar ràpid
10. Altaveu
11. Presa d'auriculars
12. Indicador de funcionament
13. Botó d'eliminar

14. Botó per augmentar o disminuir el volum (+/-)
15. Botó repetició
16. Botó de REC / Pause
17. Interruptor per eliminar el soroll
18. Botó T-Mark
19. Connector USB
20. Ranura per la targeta de memòria M2/micro SD
21. Interruptor HOLD - Power on/off
22. Compartiment per les piles

Funcionament bàsic:

Per tal de fer una gravació:

1. Encendre la gravadora lliscant cap amunt el interruptor Power ON/OFF i s'encendrà la pantalla.
2. Seleccionar la carpeta en la que es desitgi guardar la gravació.
3. Col·locar la gravadora de manera que el micròfon incorporat (1) apunti a la direcció de la font que es gravarà.
4. Apretar Rec per començar a gravar i no és necessari mantindre el botó apretat per seguir gravant.
5. Per tal de parar la gravació, prémer el botó STOP i apareix l'animació «accessing...» que significa que s'estan emmagatzemant les dades.
6. Per buscar i reproduir l'arxiu enregistrat, s'ha de buscar al número i nom de la carpeta en la que s'ha guardat anteriorment.

Podeu trobar totes les [especificacions tècniques aquí](#).

Tots els desperfectes que pugui patir el material en el seu ús en dur a terme l'activitat seran responsabilitat de l'entitat que n'hagi fet ús.

És important seguir totes les instruccions i fer un bon ús del material!