

## Micro sense fils de petaca LD Systems WSECO2

### Característiques:

- Micròfon sense fils de petaca UHF (de diadema).
- Banda UHF (863.900 MHz)
- Utilitza 2 piles de 1,5V tipus AA (LR6)
- Distància màxima recomanada sense barreres: 40 m
- 10h contínues de funcionament (pila nova)

### Components:

- Base receptora.
- Alimentador.
- Cable Jack.
- Micro sense fils de diadema.
- Petaca.
- 2 Piles 1,5 V de tipus AA (LR6) **(No entra en el lloguer).**



### Especificacions:


#### BASE RECEPTORA WIRELESS

1. Indicador d'encesa.
2. Indicadors d'antena (indiquen si l'antena de funcionament és la A o la B).
3. Indicador de senyal d'àudio (s'il·lumina si hi arriba senyal).
4. Indicador de PEAK. (s'il·lumina si hi ha massa senyal d'àudio, i per tant distorsiona la senyal. Per eliminar la distorsió s'ha de reduir el nivell de senyal que envia el transmissor).
5. Control de nivell del receptor.
6. Sortida d'àudio balancejada. Connexió XLR (canon)
7. Presa de corrent per l'alimentador.
8. Cancel·lació de soroll. Si la rodeta està massa cap a la dreta perdrem senyal i rang d'abast.
9. Sortida no balancejada. Connexió jack.

#### PETACA



1. Antena de transmissió. No tocar, tapar ni doblegar.
2. Entrada de mini-XLR per al micròfon de diadema.
3. MIC/0dB/-10dB. Ajust del nivell de sensibilitat d'entrada. Si s'encén l'indicador de PEAK del receptor és aquest selector el que s'haurà de desplaçar cap a la dreta.
4. ON/STANDBY/OFF (encès/en espera/apagat). Si el LED vermell parpelleja indica un bon nivell de càrrega de les piles. En la posició STANDBY el transmissor està funcionant però no emet senyal d'àudio.
5. Indicador de piles. Si queda permanent en vermell s'han de canviar.
6. Us de la petaca. Penjar la petaca d'un cinturó (A) o de la cinta de guitarra (B).
7. Canvi de piles. Pressionar sobre la tapa per la part que hi posa OPEN i desplaçar-la cap a un costat. Inserir les dues piles de 1,5V AA (LR6). Tancar la tapa pressionant CLOSE i desplaçant-la cap a la seva posició.

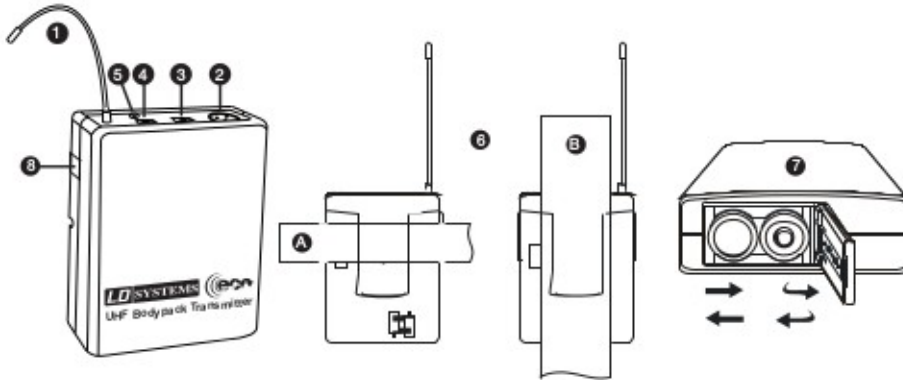

1. **Obrir** la petaca i afegir les piles dins.
2. **Connectar** el micròfon de diadema a la petaca.
3. **Connectem** el cable de corrent i el cable Jack de la base wireless a l'altaveu.
4. **Encendre** la petaca (mode on)
6. **Regular el volum** del micròfon des de la petaca.
5. **Regular el volum** de la base wireless (també s'haurà de regular des del control de volum de l'altaveu on el connecteu).

## CONSIDERACIONS IMPORTANTS

- Apuntar el transmissor directament al receptor (línia directa entre els dos equips)
- No col·locar el transmissor prop d'objectes metàl·lics o dispositius electrònics com reproductors de CD, ordinadors, etc.
- Alguns dispositius, com els telèfons mòbils o els equips de ràdio bidireccionals poden causar interferències entre el transmissor i el receptor. És per això que no s'han d'utilitzar prop del sistema.
- Col·locar el receptor de manera que quedi apartat de les parets i a més d'1m per sobre del nivell del terra.

***Tots els desperfectes que pugui patir el material en el seu ús en dur a terme l'activitat seran responsabilitat de l'entitat que n'hagi fet ús.***

***És important seguir totes les instruccions i fer un bon ús del material!***